


# Xtreamer<sup>®</sup>



## Xtreamer Multi-Console

Uživatelská příručka

## Seznámení s Xtreamer Multi-Console

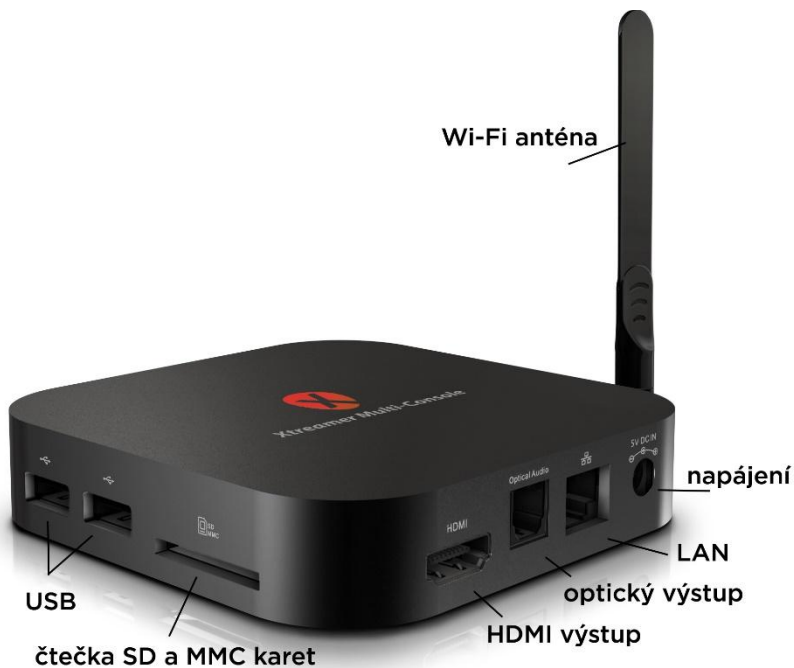

# Specifikace

**Processor:** RK 3188 Quad-Core Cortex A9 Processor (1.6GHz)

**GPU:** Quad-Core Mali 400

**Paměť:** 2GB DDR3

**Interní disk:** 16GB NAND Flash

**Bezdrátové připojení:** 802.11 b/g/n dual band Wi-Fi

**OS:** Android™ Jelly Bean 4.2.2

**Video výstup:** HDMI™ 1.4a, Full HD 1080p

**Audio výstup:** HDMI™ 1.4a, SPDIF Optical

**Rozhraní:** RJ-45 Ethernet jack (10/100Mbps), čtečka karet SD/MMC (SD 3.0, MMC V4.41), USB 2.0

**Napájení:** DC 5V, 2A

**Podporované video formáty:** AVI, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4, WEBM, DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP

**Podporované audio formáty:** MP3, WMA, WMV, APE, OGG, FLAC, AAC

**Streamování:** AirPlay, Miracast, DLNA

# Připojení


Pro maximální využití vaší *Xtreamer Multi-Console* potřebujete následující:

- televizi schopnou zobrazit obraz s rozlišením 720p nebo 1080p
- HDMI kabel pro připojení k televizi
- volitelně optický audio kabel pro připojení k zesilovači
- rychlé připojení k internetu přes LAN nebo Wi-Fi
- účet Google pro stahování dalších aplikací přes *Google Play Store*


Některé aplikace (například *Netflix*, *Hulu*) vyžadují vlastní uživatelský účet a v některých případech placené předplatné.

Váš přehrávač můžete ovládat aplikací *AirDroid* nebo podobnou.


## Připojení HDMI k televizi

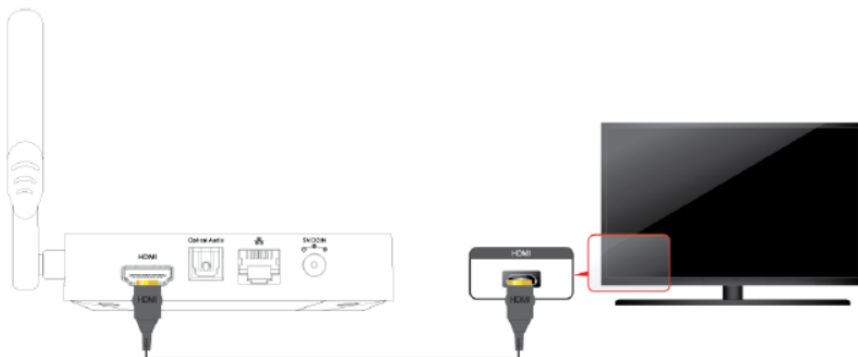


## Připojení optického kabelu k televizi

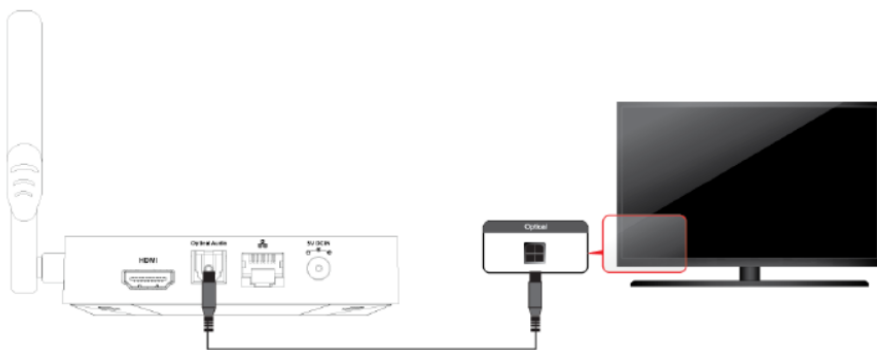

## Připojení k internetu

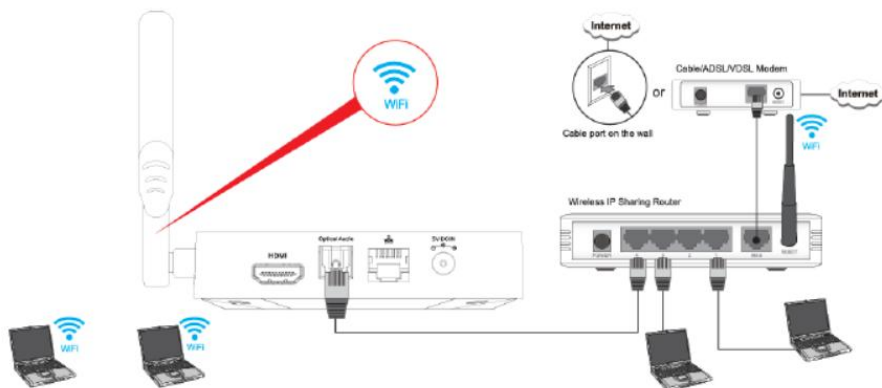


## Připojení externího USB disku

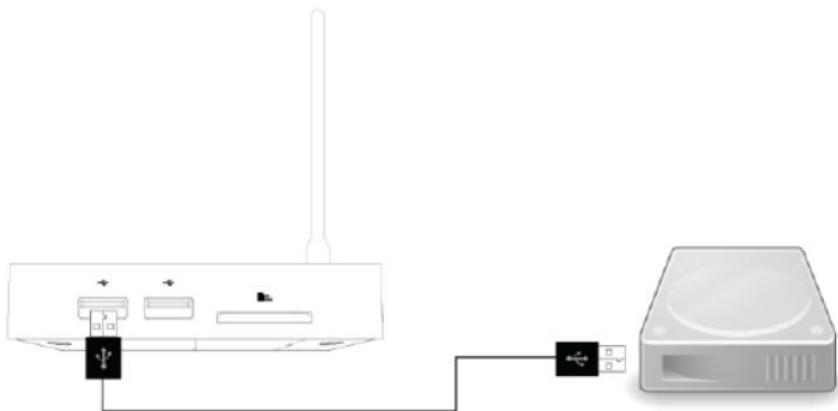


# První spuštění

Připojte napájecí kabel k *Xtreamer Multi-Console* a přehrávač zapněte. Na televizi zvolte správný video vstup (HDMI). První spuštění může trvat několik minut pro základní inicializaci a nastavení všech aplikací a služeb.

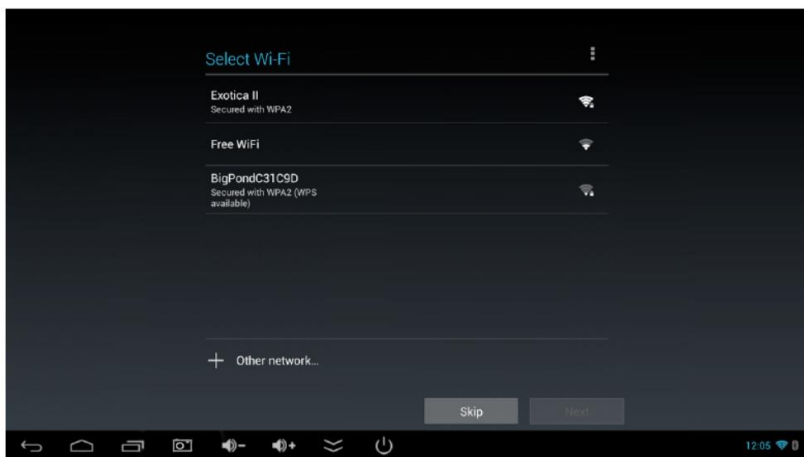


Při prvním spuštění vaší *Xtreamer Multi-Console* se spustí průvodce nastavení *Setup Wizard*, kde nastavíte vše dle vašich potřeb. V průvodci zvolíte jazyk rozhraní, nastavíte datum a čas a připojíte se k vaší síti. Také se připojíte k vašemu Google účtu. Pro spuštění a používání přehrávače se nemusíte připojovat ke Google účtu, ale jeho funkce budou velmi omezené.

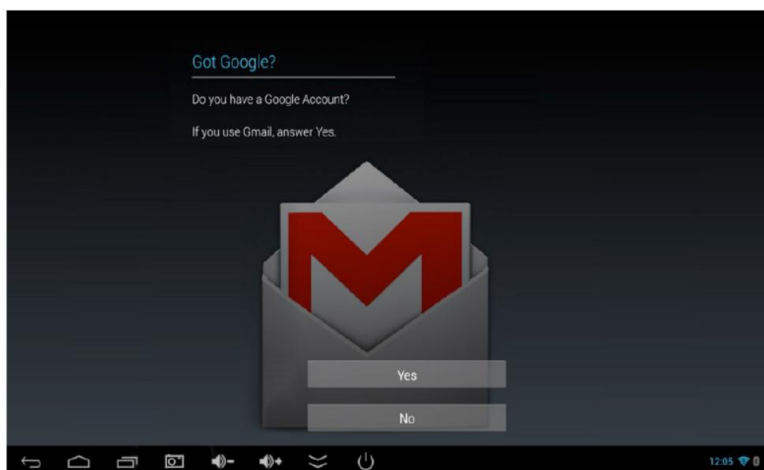

## Hry a aplikace

Po dokončení nastavení se zobrazí hlavní okno přehrávače. Šípkami nahoru a dolů můžete procházet jednotlivé kategorie a tlačítkem *OK* spustíte vybranou aplikaci nebo zobrazíte vybranou kategorii.

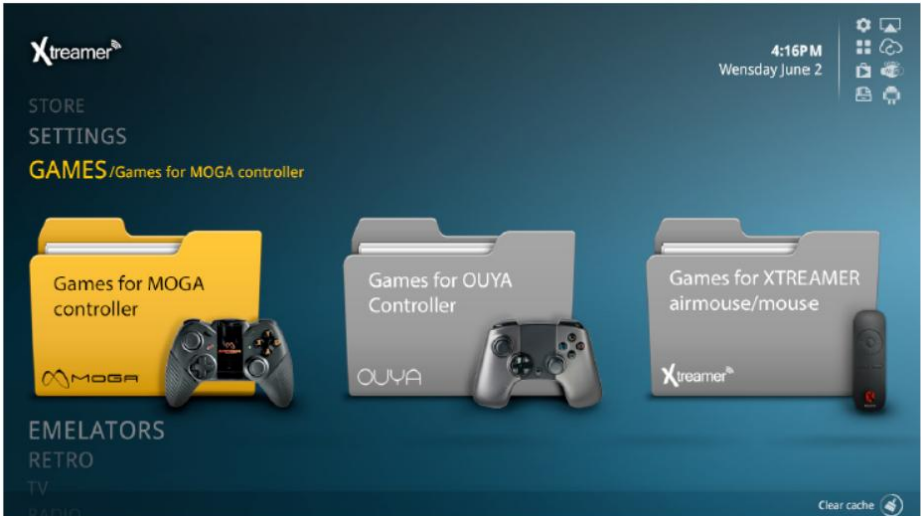


Tlačítkem *INFO* zobrazíte informace o vybrané aplikaci.






Tlačítkem *DOWNLOAD* stáhnete vybranou aplikaci, a pokud již byla aplikace stažena, tak ji tlačítkem *PLAY* spustíte.

Poznámka: Vzhled hlavní obrazovky můžete změnit nainstalováním jiného spouštěče z *Google Play Store*. Vzhled výchozího spouštěče byl navržen pro nejlepší přístup ke všem funkcím *Xtreamer Multi-Console*.

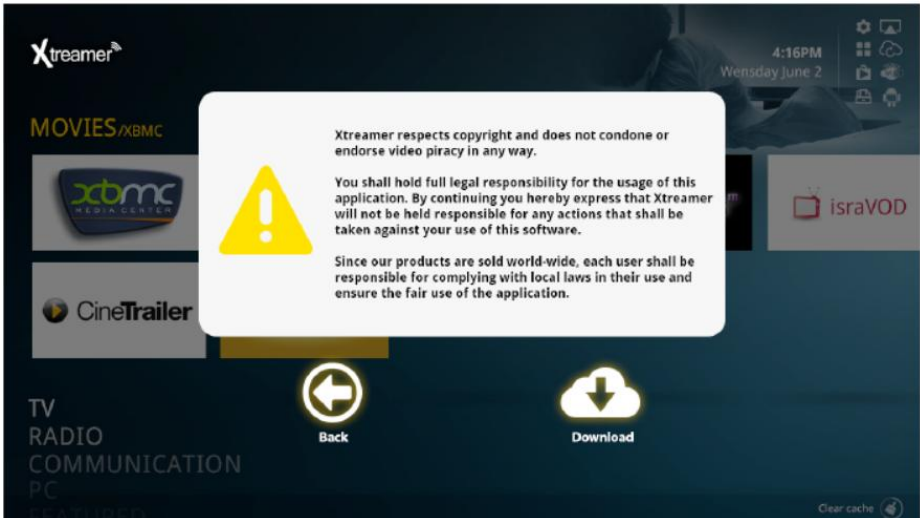





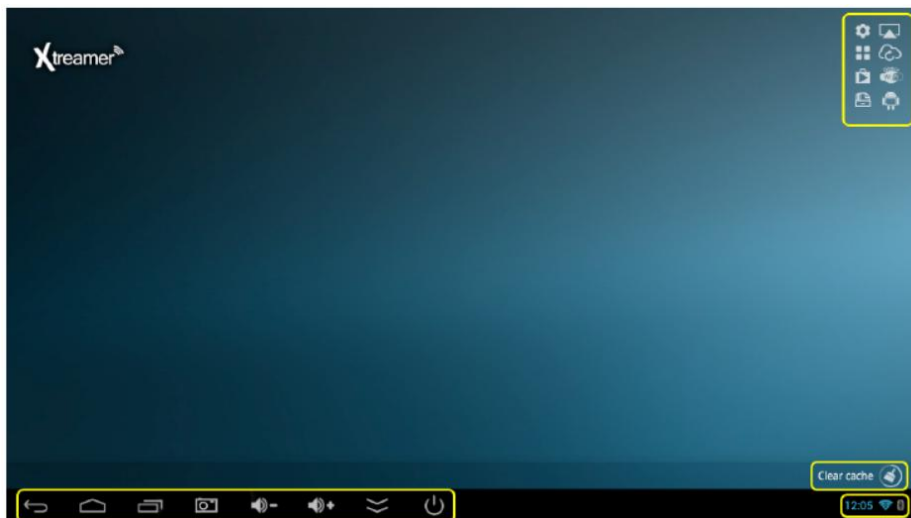

# Hlavní obrazovka

Z hlavní obrazovky máte jednoduchý přístup ke všem užitečným nástrojům.



Na spodní liště jsou tlačítka, která znáte z vašeho telefonu nebo tabletu:

-  návrat na předchozí obrazovku
-  návrat na hlavní menu
-  zobrazení posledně spuštěných aplikací
-  úprava hlasitosti
-  skrytí lišty
-  vypnutí a restart přehrávače

## Hodiny a upozornění

V pravém dolním rohu je panel zobrazující aktuální čas, upozornění a sílu signálu Wi-Fi. Kliknutím panel zvětšíte.




Pokud chcete zakázat zvuk při upozornění, můžete to nastavit v *Settings – Sound*. Také můžete zakázat veškerá upozornění. Zakázání upozornění určitých aplikací provedete v *Settings – Apps*.

## Smazání cache

Nad panelem s hodinami a upozorněními je ikonka pro aplikaci *Gemini App Manager* s kterou můžete spravovat vaše aplikace a jedním kliknutím smazat cache.


Doporučujeme čas od času smazat nepoužívané aplikace a smazat cache pro uvolnění místa v paměti. Zajistíte tím optimální výkon vašeho přehrávače.

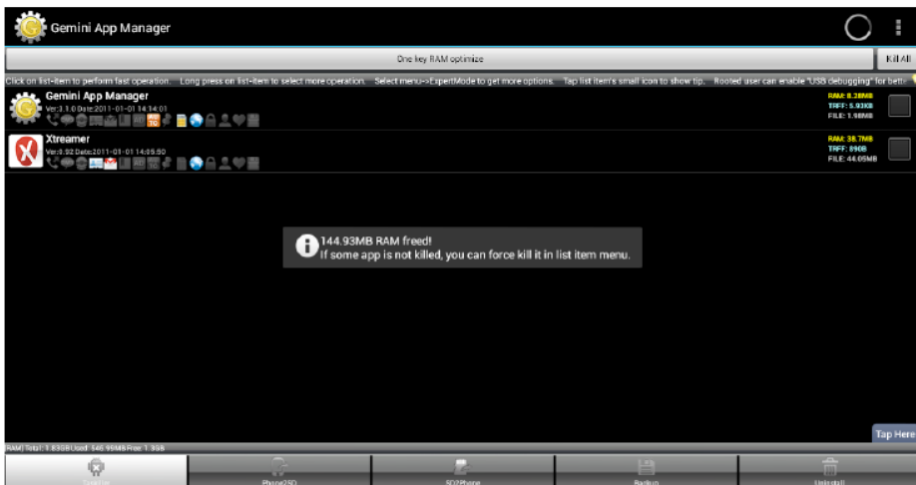



## Důležité funkce


V pravém horním rohu je několik ikon pro rychlý přístup k důležitým funkcím.




 **Settings** – přístup pro kompletní nastavení vašeho přehrávače. Odkaz na nastavení je také dostupný z panelu upozornění.

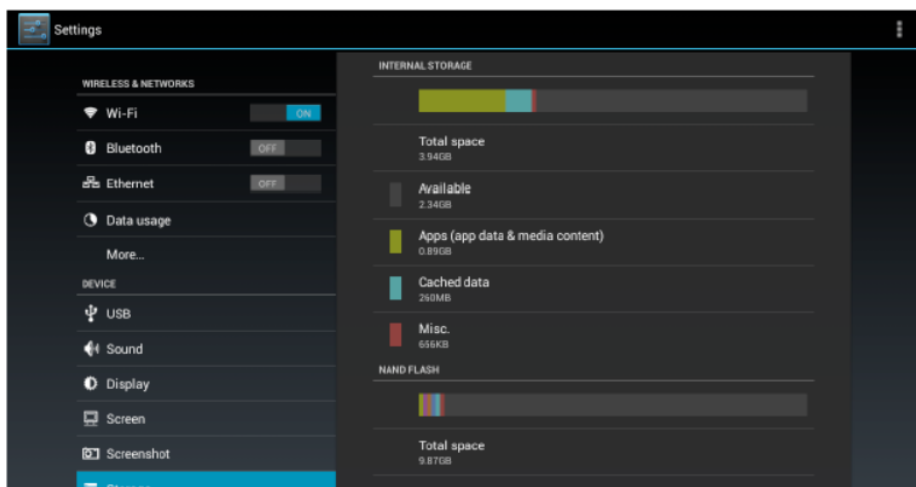


 **App Drawer** – kliknutím na tuto ikonu zobrazíte veškeré aplikace, které jsou nainstalovány.

 **Google Play Store** – přístup na *Google Play Store* pro stažení a instalaci nových aplikací. *Xtreamer Multi-Console* je plně kompatibilní s aplikacemi pro Android, ale ne veškeré aplikace jsou optimalizovány pro zobrazení na TV.


 **File Manager** – správce souborů na disku, síť, a úložišť v cloudu.

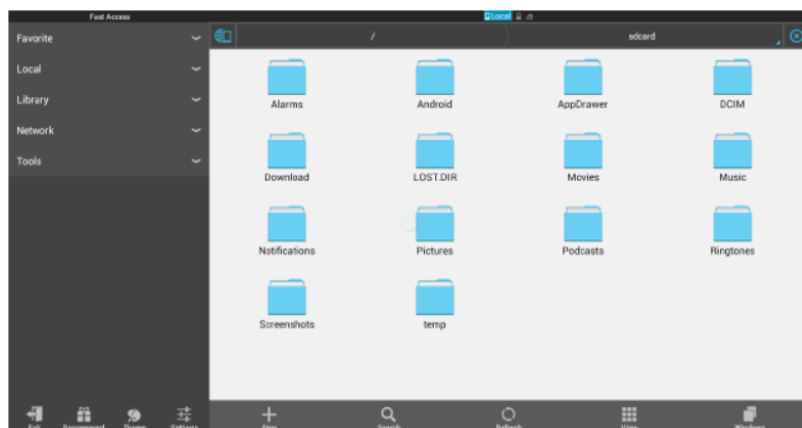


Dlouhým stisknutím tlačítka **OK** nebo tlačítka na myši zobrazíte více informací.

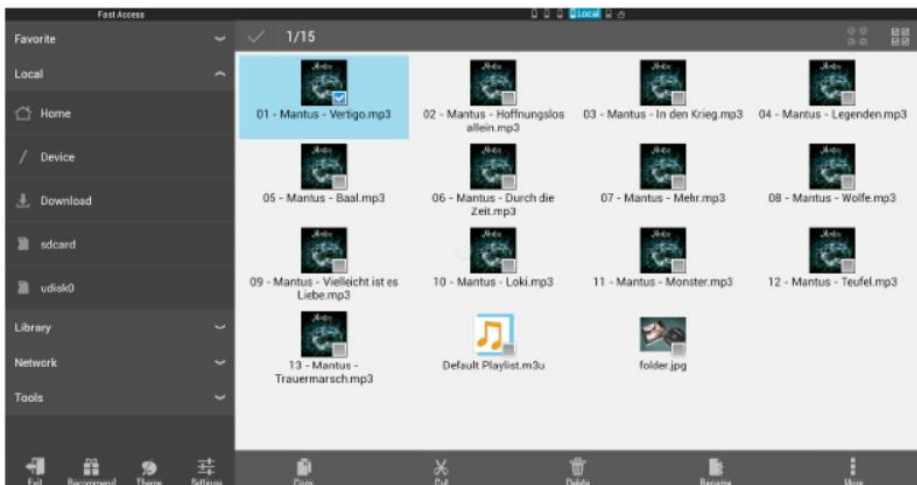


Vybráním souboru a kliknutím na tlačítko **OK** spustíte přehrávání vybraného souboru. Pokud několik aplikací podporuje přehrávání daného souboru, zobrazí se dialogové okno s výběrem aplikace.

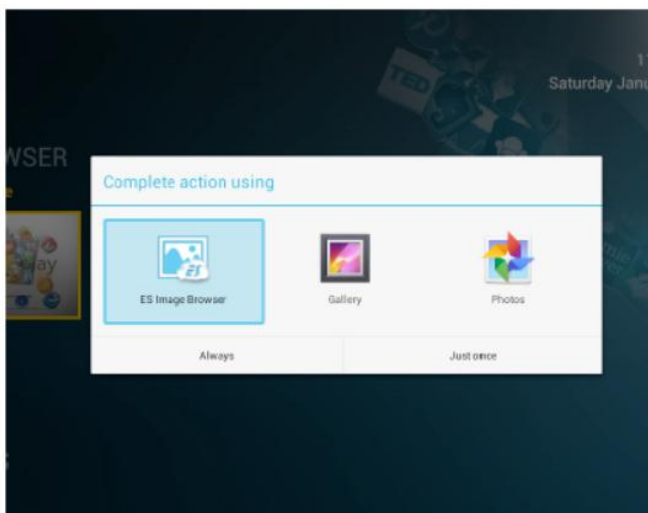


 **Airplay a DLNA Services** – nastavení přehrávače pro služby *AirPlay* a *DLNA*. Po nastavení *AirPlay* budete moci streamovat z vašeho iOS zařízení přímo na TV přes váš *Xtremor Multi-Console*. Stačí kliknout na ikonku *AirPlay*


v aplikaci *YouTube* nebo jiné aplikaci, která podporuje *AirPlay* a zvolit *Xtreamer Multi-Console* jako výstupní zařízení.

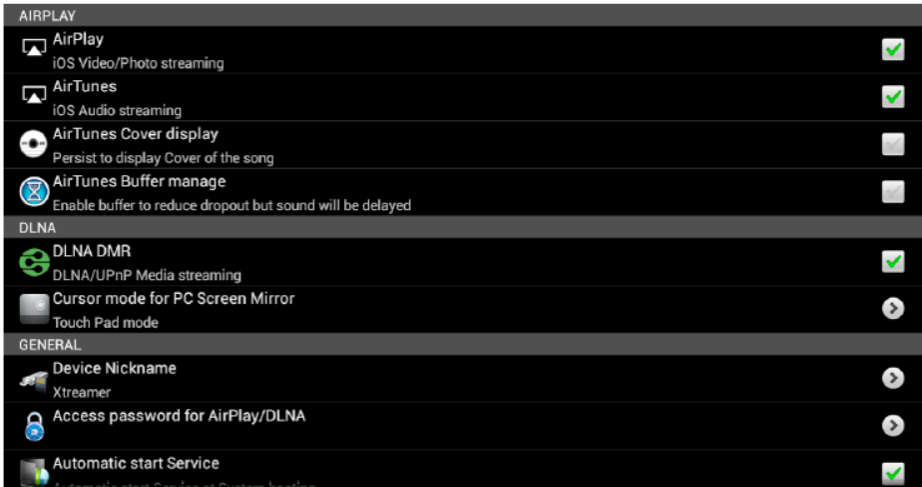


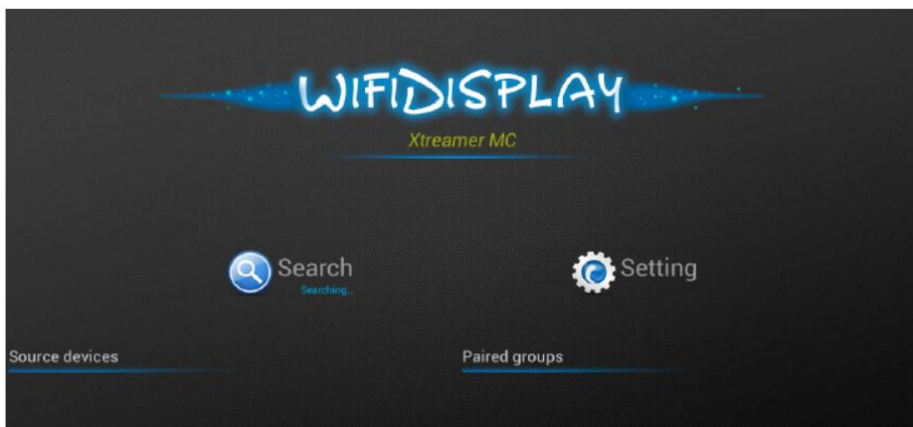
Pro streamování z iOS a Android zařízení můžete využít aplikací podporující DLNA, například *iMediaShare*.




 **Xtreamer Updater** – kontrola nového firmwre a jeho instalace přímo přes internet. V této aplikaci máte také přístup k *Recovery Mode*, kde můžete smazat vaše nastavení a manuálně provést update firmwre.

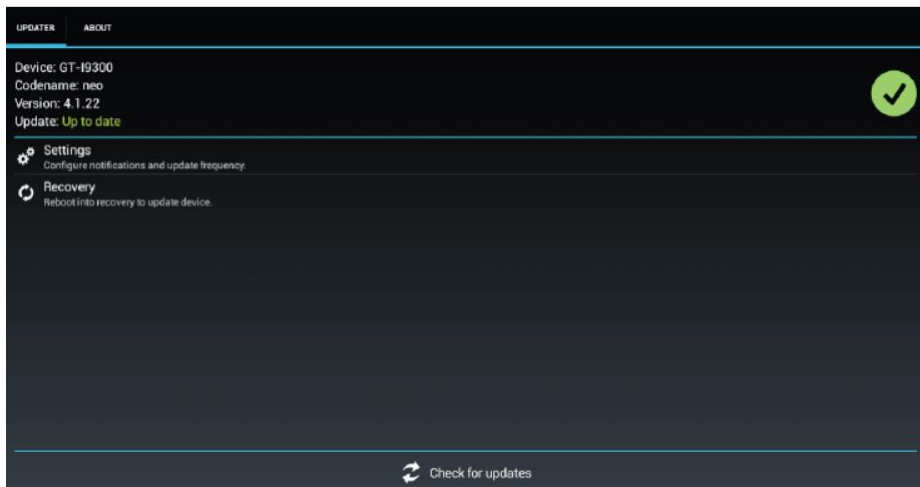

 **Direct Wifi** – připojte váš přehrávač k jiným zařízením přes WiFi bez nutnosti použití routeru.



 **Cheapcast** – aplikace, která simuluje *Google Chromecast* a s kterou můžete streamovat z *Chromecast* podporovaných aplikací (např. *YouTube*, *Google Music*, atd.) z vašeho mobilního zařízení nebo počítače přímo na váš přehrávač.

 **Friendly name**  
This is how your device will show up in ChromeCast-enabled apps.

 **Start CheapCast on boot**  
Start the service right after the device boots up



 **Custom Services**  
DEV Only. Allow registration of custom apps with CheapCast



 **Analytics**  
Send anonymous usage & error data to Google Analytics



 **Donate**  
Keep the Development of CheapCast running. Donate to my Beer Fund


 **About**



# Hraní her


Pro hraní her můžete použít i jiné ovladače než dodávaný *Xtreamer AirMouse*, např. klasickou klávesnici a myš, různé gamepady, joysticky, bezdrátové klávesnice a ostatní.

Některé hry jsou upravené pro hraní s určitými ovladači, doporučujeme použít gamepady *MOGA* a *OUYA*. Tyto ovladače vyžadují specifické aplikace pro použití a tyto aplikace jsou již předinstalovány na vašem přehrávači.

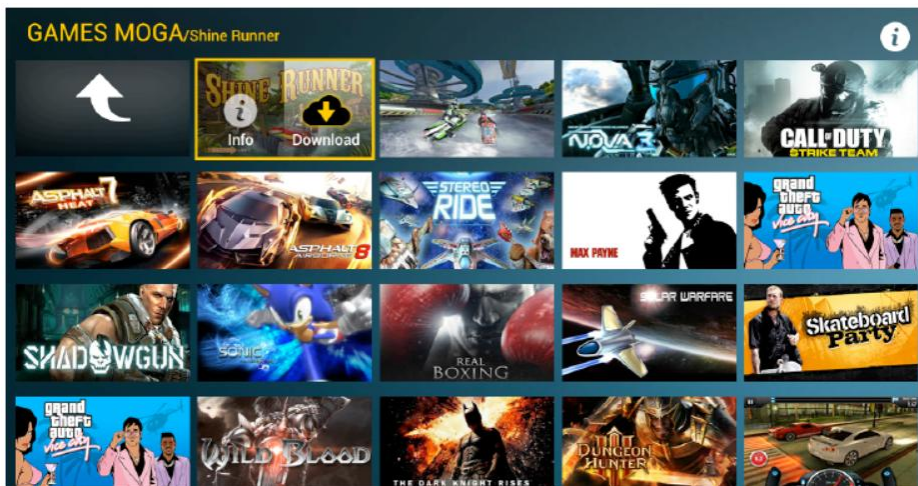

## Přehrávání mediálních souborů



Pro nejlepší zážitek z přehrávání souborů na *Xtreamer Multi-Console* jsme ji již nainstalovali několik aplikací pro přehrávání souborů z lokálních a síťových zdrojů. Každý přehrávač má různé funkce a podporuje odlišné formáty a může se stát, že v některých případech budete muset nainstalovat dodatečné kodeky. Také můžete nainstalovat jakýkoliv jiný přehrávač z *Google Play Store*.

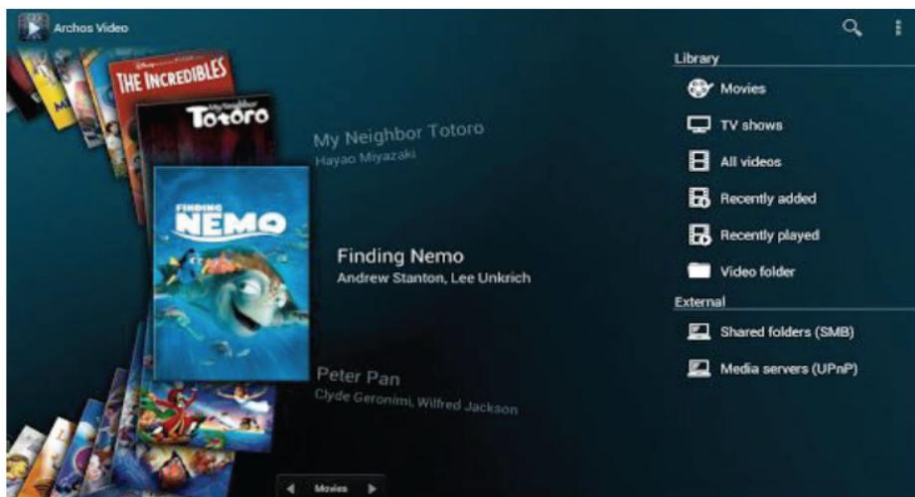


Streamování internetových médií

Na *Xtreamer Multi-Console* naleznete několik předinstalovaných aplikací pro neomezené streamování zábavy z Internetu – filmy, seriály, sportovní zápasy, zprávy, internetová rádia, podcasty, a další.

Kvalita streamovaných souborů záleží na rychlosti vašeho připojení k Internetu. Některé aplikace vyžadují placené předplatné a jsou limitované jen pro určité regiony.

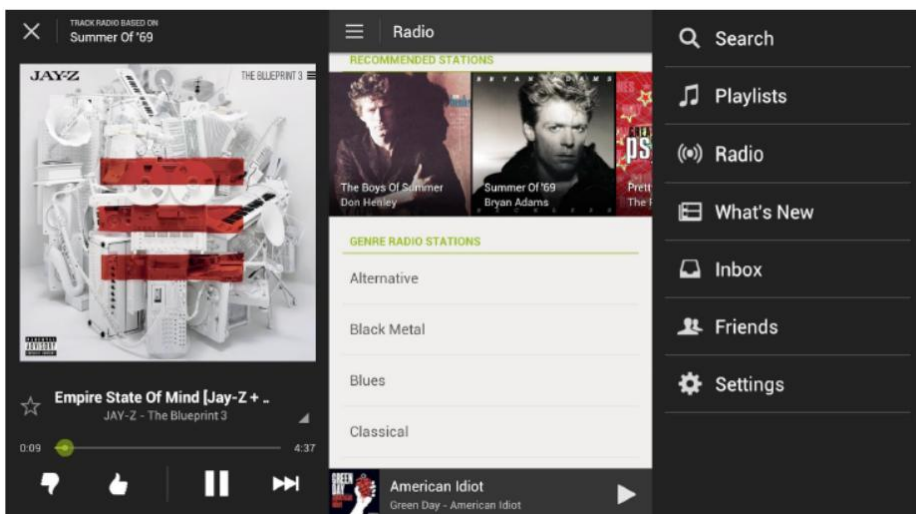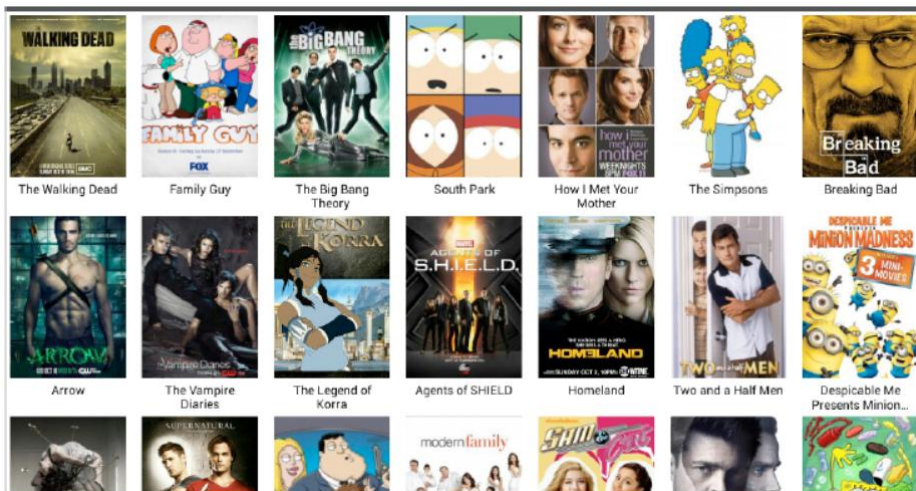

Continue Watching

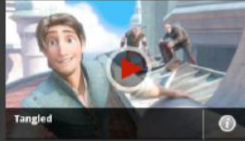

Top Picks for Kellen




Instant Queue



# Brouzdání po Internetu

Na vaší *Xtreamer Multi-Console* je již předinstalovaný internetový prohlížeč *Google Chrome*, který znáte z vašeho počítače.

Můžete také nainstalovat jakýkoliv jiný prohlížeč.

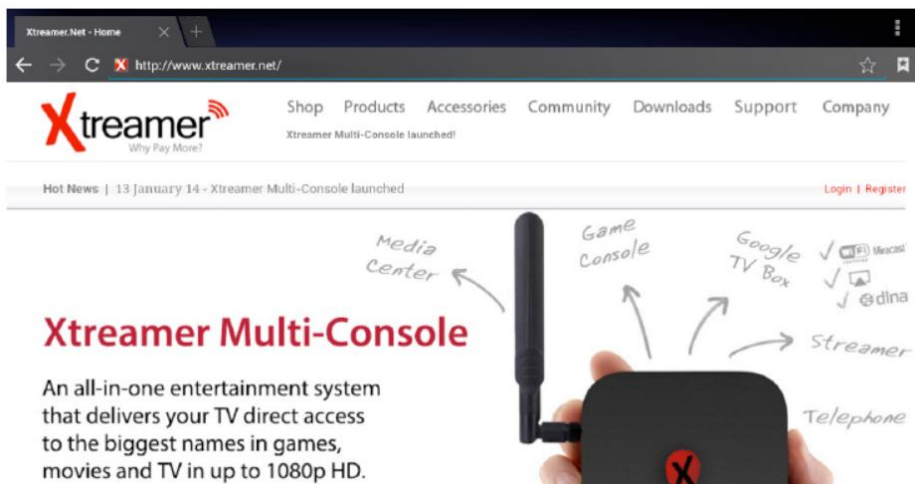

Xtreamer.Net - Home

http://www.xtreamer.net/

**Xtreamer**  
Why Pay More?

Shop Products Accessories Community Downloads Support Company

Xtreamer Multi-Console launched!

Hot News | 13 January 14 - Xtreamer Multi-Console launched

Login | Register

**Xtreamer Multi-Console**

An all-in-one entertainment system that delivers your TV direct access to the biggest names in games, movies and TV in up to 1080p HD.

Media Center

Game Console

Google TV Box

Streamer

Telephone


✓ @dina

✓ @dina




## Komunikace a úpravy dokumentů


Na vašem přehrávači můžete použít některou z mnoha aplikací pro komunikaci, chatování a volání a jednoduše můžete být v kontaktu s vašimi přáteli, rodinou a kolegy. Pro video hovory stačí připojit vaši webkameru.

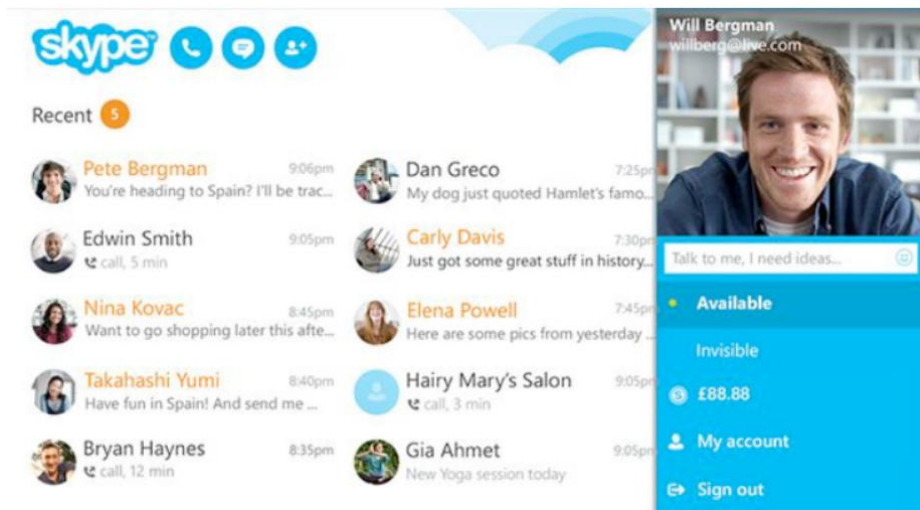

Váš přehrávač můžete také použít pro úpravu dokumentů použitím jedné z předinstalovaných aplikací. Pro jednoduchou práci stačí připojit myš, klávesnici a počítačový monitor.

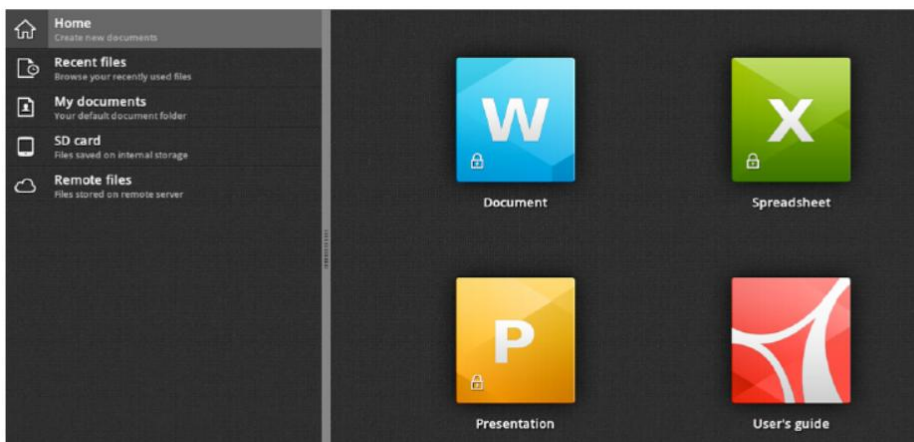


# Užitečné nastavení


Základní nastavení provedete v průvodci nastavení při prvním spuštění vašeho přehrávače. Později můžete provedené nastavení upravit, a také změnit mnoho dalších nastavení. Menu nastavení zobrazíte kliknutím na ikonu  v pravém horním rohu hlavní stránky a také z panelu upozornění.

## Úprava hlasitosti

Provedete v záložce *Sounds*.

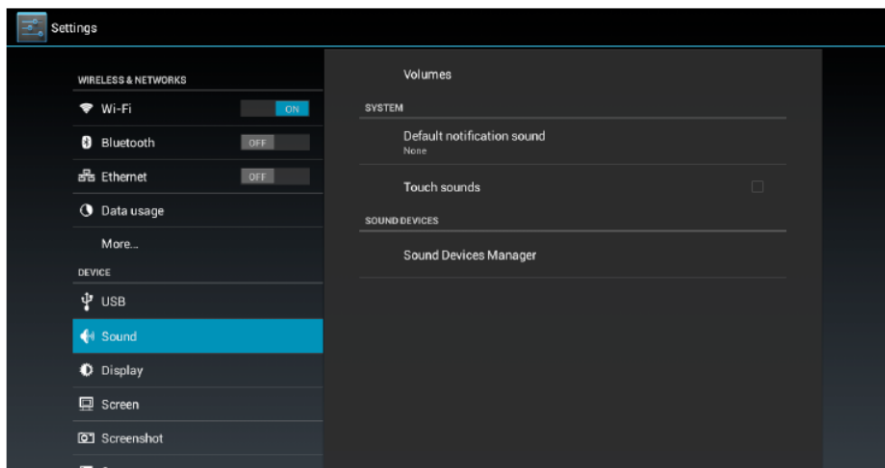


Kliknutím na *Sound Devices Manager* zvolíte vaše výstupní zařízení.

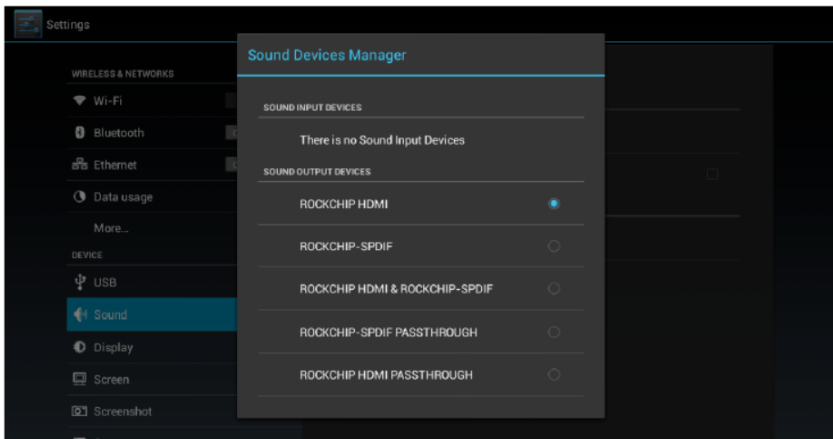


## Video výstup

Provedete v záložce *Screen*.

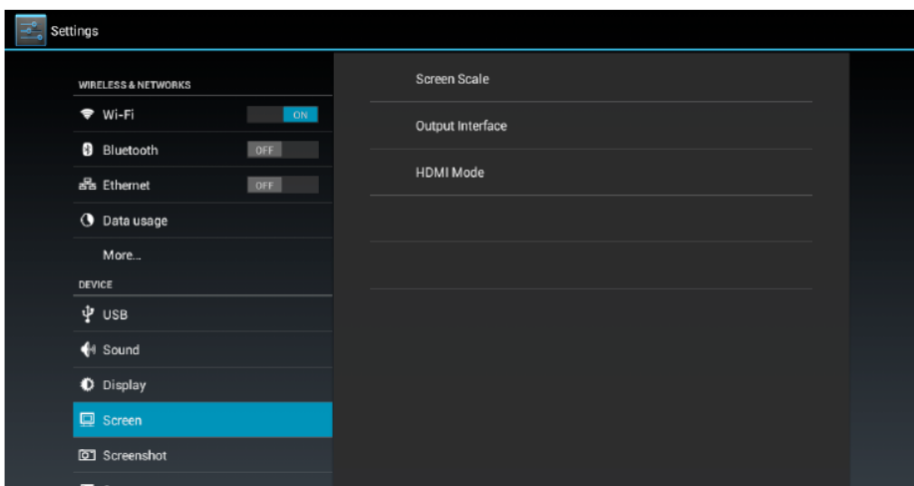


Změnu výstupního rozlišení provedete kliknutím na *HDMI Mode*.



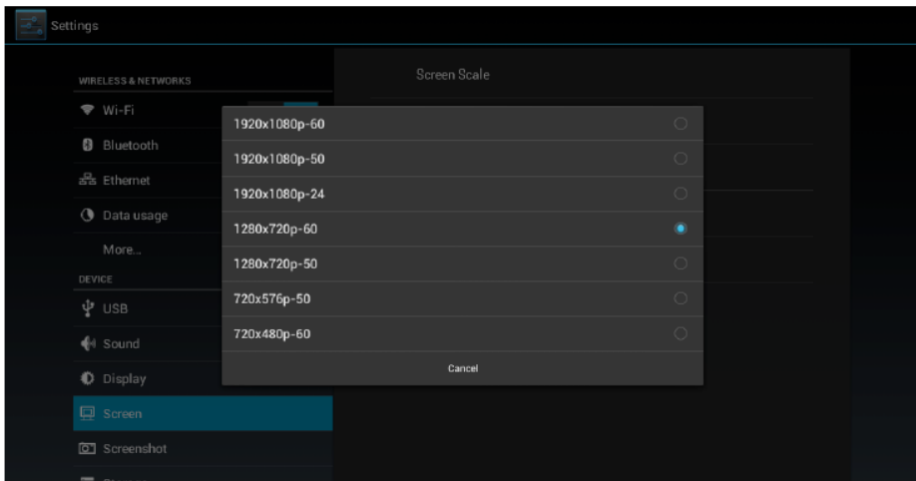


## Nastavení jazyka

Nastavení jazyka rozhraní přehrávače a přidání podporovaných jazyků virtuální klávesnice provedete v záložce *Language & Input*.

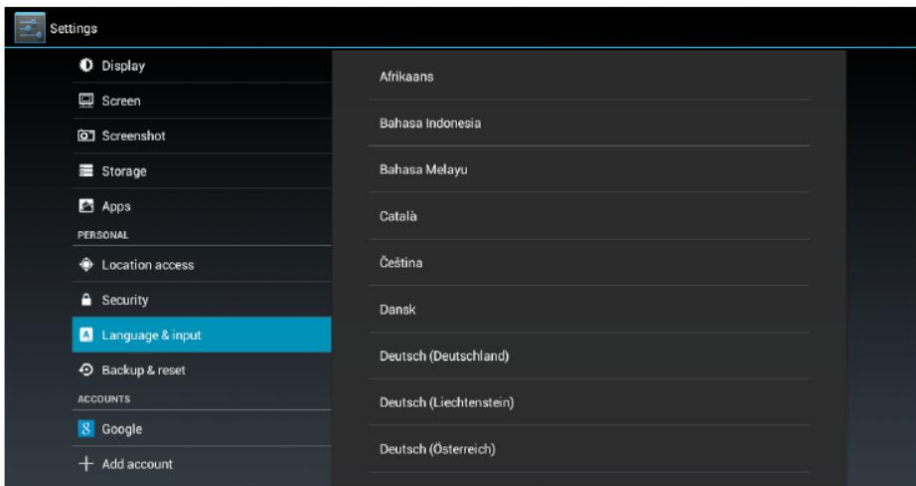


## Záloha a smazání nastavení

V záložce *Backup & Reset* můžete zazálohovat vaše nastavení na servery Google a také smazat vaše veškeré nastavení.

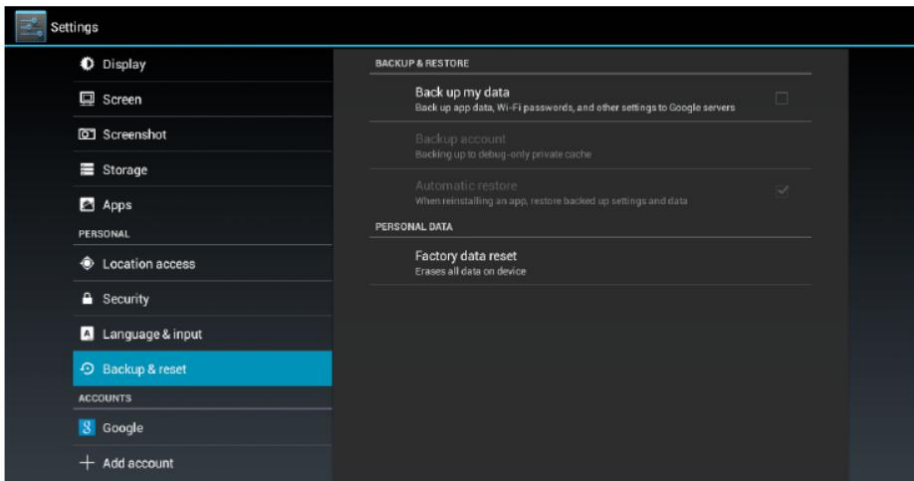

## Účty


Při prvním spuštění nastavíte připojení k vašemu Google účtu, které bude uloženo. Ostatní nainstalované aplikace si také pamatují váš přihlášený účet. Správu uložených účtů provedete v záložce *Accounts*.

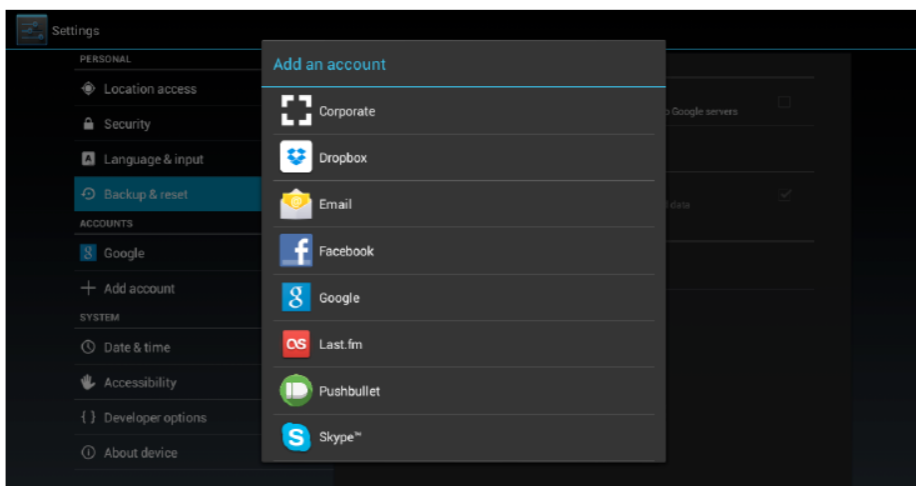

# Update firmware


Při vydání nové verze firmware se zobrazí upozornění v liště upozornění. Kliknutím spustíte aplikaci *Xtreamer Updater*. V této aplikaci můžete také manuálně zkontrolovat, zda existuje novější verze firmware.

Pokud je k dispozici novější firmware, stáhněte ho, ukončete spuštěné aplikace a klikněte na tlačítko *Update*. Přehrávač se restartuje a nainstaluje se nový firmware. Při instalaci nového firmware přehrávač nevypínejte a neodpojujte.

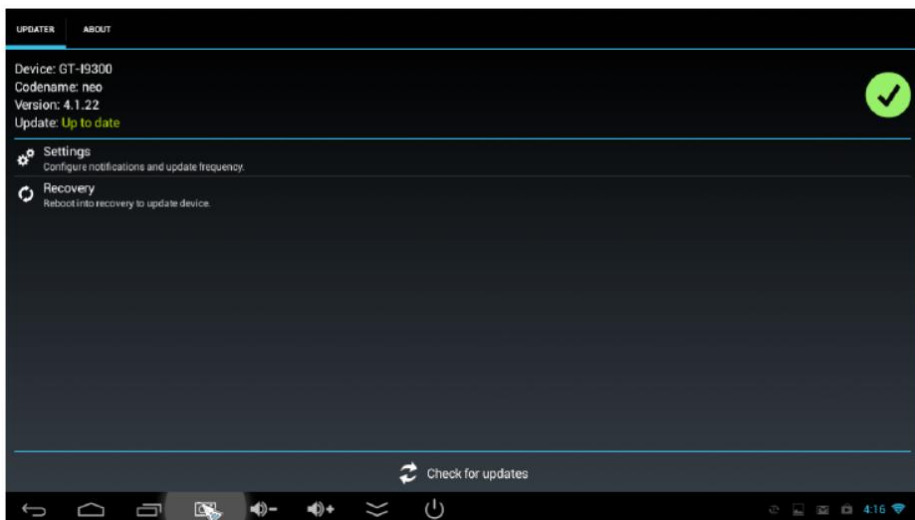

Pokud chcete firmware nainstalovat manuálně bez připojení k internetu, stačí stáhnout novou verzi firmware a zkopírovat ji na interní disk přehrávače. Poté v aplikaci klikněte na *Recovery* a po restartu zvolte *Install From ZIP* a vyberte soubor s novým firmware.

V režimu *Recovery* můžete také smazat nastavení vašeho přehrávače.

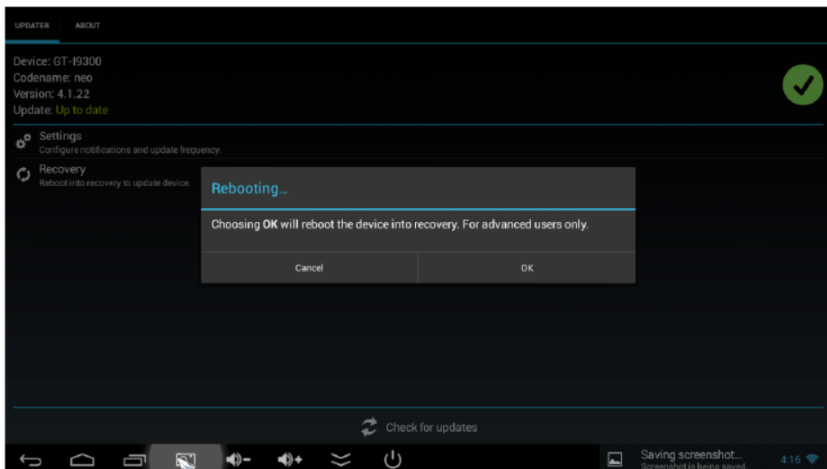

## Kontakty

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s  
Hloubětínská 11  
198 00 Praha 9  
[+420 284 000 111](tel:+420284000111)

Technická podpora:

Telefon: [+420 284 000 164](tel:+420284000164)  
Email: [support@umax.cz](mailto:support@umax.cz)

Doporučené webové stránky:

[www.umax.cz](http://www.umax.cz)  
[www.cqe.cz](http://www.cqe.cz)  
[www.xtreamer.cz](http://www.xtreamer.cz)  
[www.xtreamer.net](http://www.xtreamer.net)  
[www.hddplayer.cz](http://www.hddplayer.cz)