

Sicherheitsbestimmungen · Safety instructions · Consignes de sécurité
 Disposiciones de seguridad · Norme di sicurezza · Veiligheidsbepalingen
 Prescrições de segurança · Säkerhetsbestämmelser · Turvallisuuohjeet
 Zasady bezpieczeństwa · Biztonsági rendelkezések · Varnostna določila
 Bezpečnostní předpisy · Bezpečnostné predpisy · Sigurnosne odredbe
 Sikkerhetsbestemmelser · Sikkerhedsbestemmelser · Emniyet kaideleri
 Διατάξεις ασφαλείας · 安全准则 · 安全規定 · قاعدات الامن · 안전수칙
 Правила техники безопасности











#370162107

Mario Kart™, Mario™ – Race Kart

#370162108

Mario Kart™, Yoshi™ – Race Kart

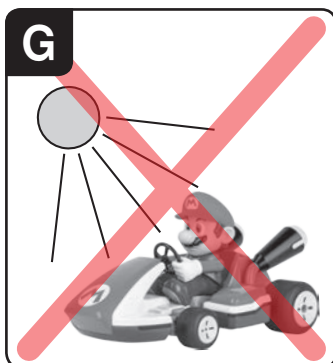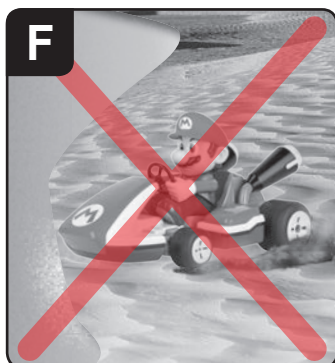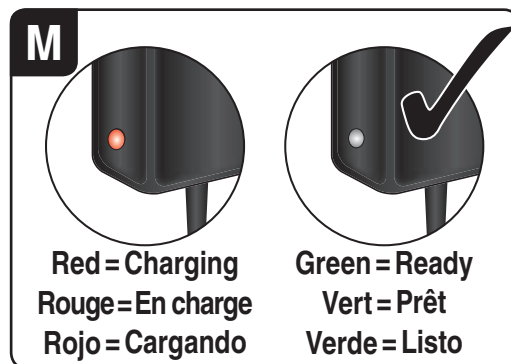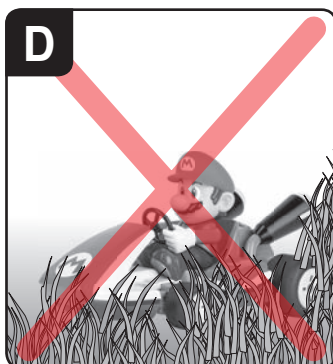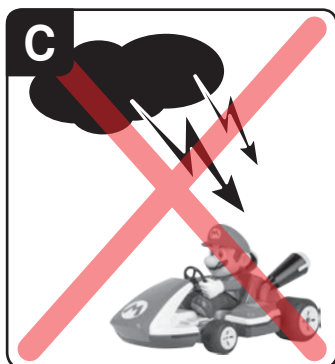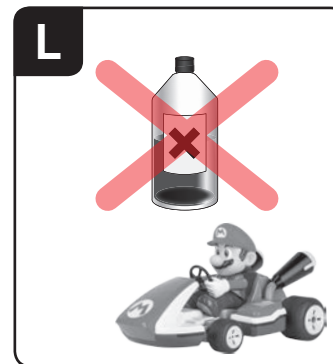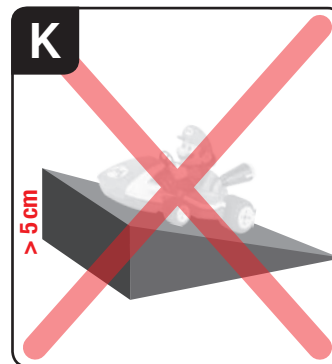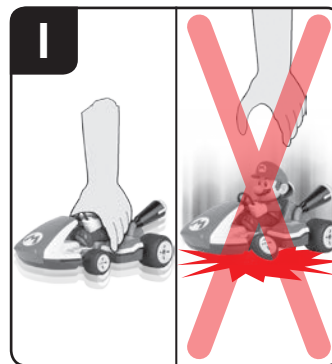

1

1x 8,4 V 500 mA!
2x 1,5 V Micro AAA batteries
2x Accus 1, 5 V micro AAA
2x Pilas de 1,5 V Micro AAA

1x 7,4 V 700 mAH!
5,18 Wh

2

1x 8,4 V 500 mA!
1x 7,4 V 700 mAH!
5,18 Wh

O.K.

3

1x 7,4 V 700 mAH!
5,18 Wh

4

2x 1,5 V Micro AAA batteries
2x Accus 1, 5 V micro AAA
2x Pilas de 1,5 V Micro AAA

5

OFF ON

6

7

OFF ON TRIM

8

TRIM OFF ON TRIM

9

18 - 20km/h
2.5m

10

11

12

13 1x / 2x

1x >> 11 sec. >> OFF

2x >> 2x >> OFF

D Soundsystem

13 Einmaliges Drücken des Knopfes = Mario-Kart™-Sound (11 Sek.) wird abgespielt – danach kein Sound mehr.
Zweimaliges Drücken des Knopfes = Hupe ertönt zweimal – danach kein Sound mehr.

GB USA Sound system

13 Press button once = sound Mario Kart™ sound (11 sec.) starts to play – then sound off.
Press button 2x times = horn sound plays 2 times – then sound off.

F Système sonore

13 Appuyer une fois sur le bouton = le son du Mario Kart™ est lancé (11 secondes) – puis le son s'arrête.
Appuyer deux fois sur le bouton = le klaxon retentit deux fois – puis le son s'arrête.

E Sistema de sonido

13 Pulse el botón una vez = comienza a reproducirse el sonido Mario-Kart™ (11 segundos) – después ya no se oirá ningún sonido.
Pulse el botón dos veces = la bocina suena dos veces – después ya no se oirá ningún sonido.

I Sistema sonoro

13 Premere una volta il pulsante = viene riprodotto il sound Mario-Kart™ (11 sec.) – poi sound OFF.
Premere due volte il pulsante = il clacson suona due volte – poi sound OFF.

NL Geluidstysteem

13 Druk eenmaal op de knop = geluid Maria Kart™ geluid (11 sec.) begint te spelen – daarna geluid uit.
Druk 2x op de knop = claxon geluid speelt 2 keer – daarna geluid uit.

P Sistema de som

13 Pressionar o botão uma vez = o som Mario Kart™ (11 seg.) começa a tocar – depois desliga-se.
Pressionar o botão 2 vezes = a buzina apita 2 vezes – depois desliga-se.

S Ljudsystem

13 Tryck en gång på knappen = Mario Kart™-ljud (11 sek.) spelas – därefter tystnad.
Tryck två gånger på knappen = tutan ljuder två gånger – därefter tystnad.

FIN Äänijärjestelmä

13 Napin painallus kerran = Mario-Kart™-ääni (11 sek.) toistetaan – tämän jälkeen ei ääntä.
Napin painallus kaksi kertaa = äänimerkki kuuluu kaksi kertaa – sen jälkeen ei ääntä.

PL System dźwiękowy

13 Jednokrotne naciśnięcie przycisku = odtworzony zostaje dźwięk Mario-Kart™-Sound (11 sek.) – potem nie rozbrzmiewa żaden dźwięk.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku = dwukrotnie rozbrzmiewa dźwięk klaksonu – potem nie rozbrzmiewa żaden dźwięk.

H Hangeróstitő rendszer

13 A gombot egyszer megnyomva = a Mario-Kart™-zenét játssza le (11 mp) – azután már nincsen hang.
A gombot kétszer megnyomva = a duda kétszer hallatszik – utána már nincsen hang.

SLO Zvočni sistem

13 Enkratni pritisk na gumb = predvaja se zvok Mario Kart™ (11 s) – nato brez zvoka.
Dvakratni pritisk na gumb = dvakrat se oglasi hupa – nato brez zvoka.

CZ Zvukový systém

13 Jedno stisknutí tlačítka = začne znít zvuk Mario Kart™ (11 s) – pak se zvuk vypne.
Stisknutí tlačítka 2x = 2krát zazní houkačka – pak se zvuk vypne.

SK Zvukový systém

13 Stlačenie tlačidla raz = zaznie zvuk Mario Kart™ (11 sek.) – zvuk potom stíchne.
Stlačenie tlačidla dvakrát = dvakrát zaznie klaksón – zvuk potom stíchne.

HR Zvučni sustav

13 Jednim pritiskom tipke = odsvira se Mario Kart™ zvučna (11 sek.) – nakon toga nema više zvuka.
Dvostrukim pritiskom tipke = dvaput se oglasi truba – nakon toga nema više zvuka.

N Lydsystem

13 Et trykk på knappen = Mario-Kart™-sound (11 sek.) avspilles – deretter ingen lyd mer.
To trykk på knappen = horn høres to ganger – deretter ingen lyd mer.

DK Lydsystem

13 Et tryk på knappen = Mario-Kart™-sound (11 sek.) afspilles – deretter ingen lyd mere.
To tryk på knappen = horn tuder to gange – derefter ingen lyd mere.

TR Ses sistemi

13 Düğmeye bir kez basıldığında = Mario Kart™ sesi (11 san.) oynatılır – ardından artık ses yok.
Düğmeye iki kez basıldığında = Korna iki kez duyulur – ardından artık ses yok.

نظام الصوت **Arabic**

13 Mario-Kart™ الضغط على الزر مرة واحدة = تشغيل صوت (لدة 11 ثانية) – ويعدها لا يوجد صوت.
الضغط على الزر مرتين = تدق الزمارة مرتين – ويعدها لا يوجد صوت.

GR Ηχοσύστημα

13 Πάτημα του κουμπιού μία φορά = Mario-Kart™-Sound (11 δευτ.) αναπαράγεται – κατόπιν κανένας ήχος.
Πάτημα του κουμπιού δύο φορές = Κόρνα ηχεί δύο φορές – κατόπιν κανένας ήχος.

RC 声音系统

13 按一次按钮=开始播放马里奥赛车游戏音乐 (11秒), 然后声音关闭。
按两次按钮=响两次喇叭声, 然后声音关闭。

J サウンドシステム

13 ボタンを1回押し=マリオ・カート・サウンドが11秒間流れます。その後は、サウンドがオフになります。
ボタンを2回押し=クラクションが2回鳴ります。その後は、サウンドがオフになります。

ROK 사운드 시스템

13 단추 1회 누름 = 마리오 카트 사운드 (11초) 재생 – 그 후 사운드 없음.
단추 2회 누름 = 크랙션 사운드 2회 재생 – 그 후 사운드 없음.

RUS Звуковая система

13 При нажатии кнопки один раз начнет играть мелодия Mario Kart™ (11 с), которая затем утихнет.
При нажатии кнопки дважды прозвучит двойной звуковой сигнал, который затем утихнет.