



ÚTMUTATÓ AUTÓ TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Kedves vásárló, Köszönjük, hogy ezt a távirányítós autót választotta. Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon hozzánk segítségért.

ConQuest entertainment

Ez a kézikönyv következő távirányítós autótípusokra vonatkozik:

15000, 26010, 26300, 26910, 35400, 36000, 36200, 36500, 38010, 38600, 38610, 38800, 39000, 39001, 39700, 39800, 39900, 40100, 40200, 44300, 44500, 44700, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 71200, 71400, 71410, 71500, 71600, 71700, 71800, 71900, 72000, 72100, 72200, 72300, 75200, 76000, 76100, 76200, 78200, 78500, 78800, 79300, 79500, 79500-4, 95800, 95800-4, 96100, 96110, 96200, 96700, 97600, 97800, 98800, 98900, 93100, 99700.

A csomag tartalma:

1x autó
1x távirányító

Elem:

Autó: 3x AA – (A csomag elemet nem tartalmaz.)
Távirányító: 2x AA – (A csomag elemet nem tartalmaz.)

KARBANTARTÁS

- Távolítsa el a készülékből az elemeket, amennyiben az huzamosabb ideig használaton kívüli állapotban van.
- Tisztítsa meg a járművet egy puha ronggyal.
- Tartsa távol a hőforrásoktól vagy közvetlen, erős napfénytől.
- Tartsa szárazon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ez a termék 2,4 GHz-es kommunikációs technológiát használ, amely több eszközzel és több felhasználóval kompatibilis, gyors reagálással, nagy válaszponossággal és erős interferencia-elhárítási képességgel rendelkezik.



- A távirányítónak meg kell egyeznie a kóddal az autóval minden használat előtt. A konkrét lépések a következők: A távirányítón lévő jelzőlámpa villogásakor kapcsolja a R/C autó kapcsolóját "ON" állásba, a távirányítón lévő villogó fény kialakulásakor a kódillesztési állapotban van, ez azt jelenti, hogy a kódot sikerült illeszteni. Az autót szabadon irányíthatja. Lásd a 12. ábrát.
- A 2,4 GHz-es adó kompatibilis több autómódellyel egyidejű, interferencia nélküli vezérlésével, feltéve, hogy a párosítási folyamatot lépésről lépésre a fent leírtak szerint hajítja végre. Párosítsa az első autó kódját a fenti lépéseknek megfelelően, és hagyja bekapcsolva, majd ugyanígy adja meg a kódot a második autóhoz, és így tovább a többi autóhoz.
- Játék után kapcsolja ki az autómódellet.
- Állítsa az iránybeállító kapcsolót úgy, hogy egyenesen haladjon.
- Ha a távirányító akkumulátora lemerült, a távirányítón lévő jelzőfény halványan világít, jelezve, hogy az elemet ki kell cserélni.
- Ha az autó akkumulátora lemerül, az autó lelassul, ez azt jelenti, hogy az akkumulátort ki kell cserélni.
- Ha az autót nem használja, vegye ki az elemeket a távirányítóból és az autóból.

Frekvencia sáv:
26.957 MHz - 27.283 MHz vagy 40.660 MHz - 40.700 MHz
Frekvenciatartomány: 27.145 MHz - 40.68 MHz
Maximális sugárzási teljesítmény (ERP): Nem több, mint 10 mW.




Tartsa meg ezt az útmutatót a későbbiekre, mivel fontos információkat tartalmaz.

Forgalmazó:
ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d, Praha 9, 198 00,
e-mail: info@cqe.hu

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

- Nyissa fel a borítót és helyezzen be 3 AA elemet megfelelő polaritással az elemtartóba, majd zárja vissza a borítót. Jobb oldali ábrán látható módon.
- A távirányítón nyissa fel a borítót és helyezze be a 2x AA elemet a megfelelő polaritással, majd zárja vissza a borítót.
- Állítsa "BE" állapotra a kapcsolót a kontrolleren, amitől az állapotjelző világítani kezd. Állítsa "BE" állapotra a kapcsolót a járművön is és már el is kezdhet játszani.
- Az irányszabályzóval finomhangolhatja a jármű mozgását, hogy egyenes vonalban haladjon.


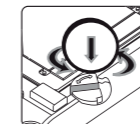


FIGYELMEZTETÉS

- Ne keverje össze a különböző típusú, valamint új és használt elemeket. Az elhasznált elemeket minden esetben cserélje ki.
- Az elemek cseréjét felnőtt vagy felnőtt felügyelet mellett végezze. Az elemeket mindenképp megfelelő polaritással helyezze be, különben rövidzárlatot okozhat.
- Ne kísérelje meg feltölteni a nem újratölthető elemeket. Az elemek feltöltését felnőtt, vagy legalább 8 éves gyermek végezze el. Az újratölthető elemek feltöltésének megkezdése előtt távolítsa el őket a készülékből, és ne kíséreljen meg sérült, vagy szivárgó elemeket feltölteni.
- Az elemek mindenképp felnőtt felügyelet mellett legyenek feltölve.
- Kizárólag megegyező típusú vagy egyenértékű elemeket használjon.
- Az elemeket tartsa tűztől, hőtől, víztől és napfénytől távol.
- Amennyiben az elemből szivárgó folyadék bőréhez vagy ruhájához ér, azonnal mossa le.
- Rendszeres időközönként tölts fel az elemeket, hogy megőrizze élettartamukat. A különböző elemeket kizárólag a hozzájuk tartozó, vagy típusukkal megegyező töltővel ajánlott feltölteni.
- A műanyag zsák nem játék, fulladást okozhat. Kisgyermekektől tartsa távol.
- Az elemeket a hatályos előírások szerint dobja ki. Ne dobja az elemeket tűzbe.

JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

Funkciók: Előre, Hátra, Balra fordul, Jobbra fordul, Első- és hátsó fényszóró világít.
Jellemzők: Autentikus autó stílus öntött burkolattal.
Független felfüggesztés.

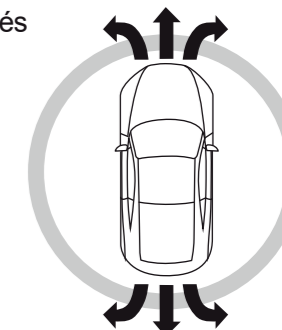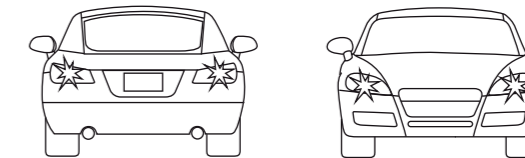

- Bizonyos idő elteltével a jármű teljesítménye csökkenhet és egyes funkciók kikapcsolhatnak. Ez annak a jele, hogy az elemek merülni kezdtek és ideje őket cserélni.




- Ne vezesse a járművet homokos, vizes vagy havas felületen.




- A vezérlő antennáját felfelé irányítsa, ne pedig lefelé, a jármű irányába. Ha a jármű túl távol kerül, elvesztheti a jelet. Amennyiben a vezérlőjén lévő antenna keretantenna funkcióval bír, távolítsa el tartójából és egyenesítse ki használat előtt.



- A rádió interferencia hatással lehet a jármű működésére. Interferenciát okozhatnak ugyanazon frekvenciát használó, más távirányítós járművek, elektromos vezetékek, nagy épületek vagy CB rádiók. Ezekről próbáljon meg távol maradni.

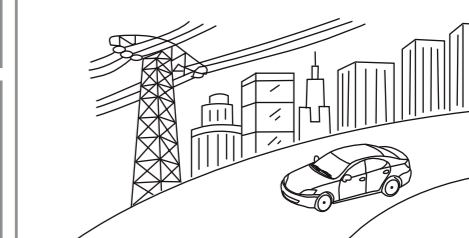

- A járműveket tartsa tűztől, hőtől, víztől és napfénytől távol. Használatát követően mindig kapcsolja ki a járművet.

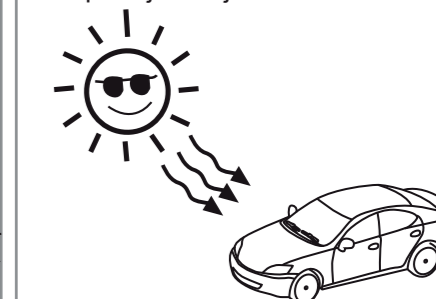

A fenti jármű illusztrációk eltérhetnek az aktuális terméktől.