


5. Wykrywanie przeszkód

Dino automatycznie wykona skręt, aby ominąć stojące przed nim przeszkody.

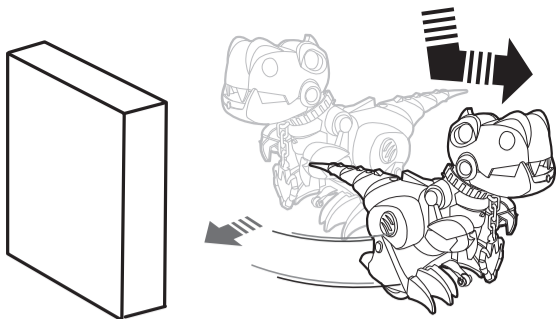


**Uwaga:** Skuteczność wykrywania przeszkód może różnić się w zależności od koloru i odbicia materiału obiektu. Czujnik ma najlepszą wydajność w przypadku materiałów o jasnym kolorze.

6. Sztuczki specjalne

W trybie łagodnym dotknij czoła Dino, zanim będziesz mógł robić z nim specjalne sztuczki przez 20 sekund.


Sztuczki 1 (Obserwuj moje ręce)  
- Kiedy Dino nie biegnie, machaj ręką blisko Dino od lewej do prawej strony lub od prawej do lewej. Dino zaryczy a następnie podąży za kierunkiem Twojej ręki i natychmiast się obróci.

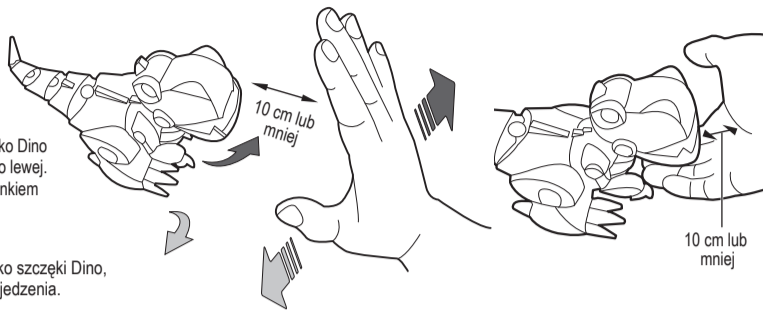

Sztuczki 2 - (Karmienie)  
- Kiedy Dino nie biegnie, połóż rękę blisko szczęki Dino, będzie gonił twoją rękę w poszukiwaniu jedzenia.


7. Tryb czatu

Kiedy Dino spotka innego przyjaciela Dino, będą ryczeć i zachowywać się przyjacielsko wobec siebie.

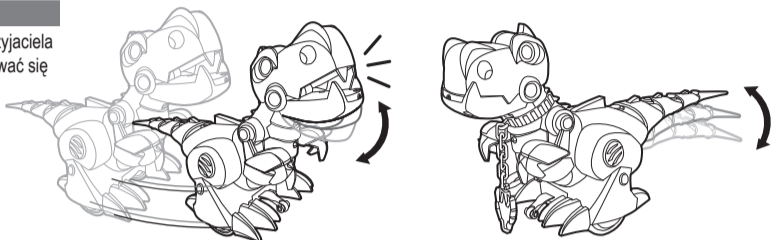

8. Zabawa z piłką

Istnieje możliwość zdalnego sterowania Dino i zabawy piłką.

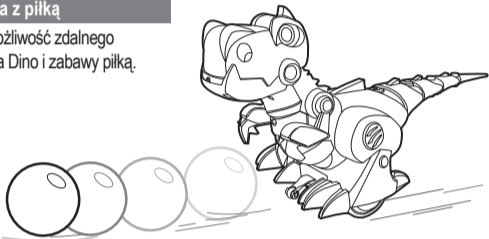

9. Oszczędzanie baterii

1. Jeśli Dino zostanie pozostawione samotnie, bez żadnego dotyku, kamienia lub sygnału z nadajnika, przejdzie w tryb gotowości z mrugającymi oczami i poruszającym się ogonem. Dotknij czoła Dino lub użyj nadajnika, aby obudzić Dino.  
2. Jeżeli Dino przestanie biec po przewróceniu się, połóż Dino na płaskiej powierzchni i dotknij jego czoła, aby ponownie aktywować Dino.

**Dino automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 3-4 minutach, gdy nie jest używany. Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy przełączyć przełącznik ON/OFF do pozycji „OFF”, a następnie ponownie do pozycji „ON”.**

Problem	Przyczyna	Naprawa
Dino nie odpowiada.	- Dino jest wyłączony (przełącznik w pozycji „OFF”) - Bateria Dino jest słaba.	- Ustaw przełącznik zasilania w pozycji „ON”. - Wymień baterię Dino.
Dino nagle zatrzymuje się w ruchu.	- Bateria Dino jest słaba. - Dino się przewrócił.	- Wymień baterię Dino. - Umieść Dino na płaskiej powierzchni i dotknij jego czoła.
Utrata zdalnego sterowania.	- Inne zdalnie sterowane urządzenie wykorzystujące ten sam zakres częstotliwości. - Wpływ mocnego oświetlenia.	- Unikaj ich, jeśli to możliwe, lub wybierz inne miejsce do obsługi Dino. - Wybierz inne środowisko, aby uniknąć bezpośredniego mocnego oświetlenia.

**Train My Dino™**

Zostań naszym fanem na Facebooku [facebook.com/toycq](https://facebook.com/toycq)

Odwiedź nas na [instagram.com/toy.cz](https://instagram.com/toy.cz)




Przeznaczone dla dzieci 5+

**OSTRZEŻENIE:**  
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy z powodu małych części i ryzyka zadławienia.



TRAIN MY DINO

Zawartość opakowania

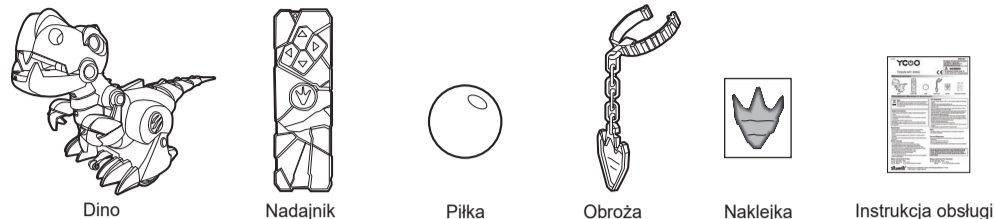

Środki ostrożności, ostrzeżenia i oświadczenia

**Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)**  
Kiedy urządzenie przestanie być używane, należy wyjąć wszystkie baterie i zutylizować je oddzielnie. Komponenty elektryczne należy zutylizować w miejscach lub pojemnikach przeznaczonych do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych. Pozostałe komponenty można wyrzucać do śmieci domowych.

**Oświadczenia FCC**  
Urządzenie spełnia warunki 15 części przepisów FCC. Używanie urządzenia musi być podporządkowane następującym warunkom:  
1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować działania niepożądane.  
**UWAGA:** To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:  
- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiornika.  
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.  
- Podłącz urządzenie do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.  
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Środki ostrożności:

- Szanowni Rodzice, ta zabawka jest rekomendowana dzieciom. Aby mieć pewność, że zabawa Twojego dziecka będzie zarówno bezpieczna, jak i przyjemna, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi wspólnie z młodymi użytkownikami.  
- Nie podnoś zabawki gdy jest w ruchu.  
- Kiedy zabawka jest w ruchu, trzymaj ręce, włosy i luźne ubranie z dala od ruchomych części.  
- Wymyj baterię z zabawki, jeśli nie jest używana.

**Ostrzeżenie:** Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

Uwagi:

- Podczas instalowania lub wymiany baterii zaleca się nadzór rodziców.  
- Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.  
- Zaleca się wymianę baterii na nowe, gdy tylko działanie ulegnie wyraźnemu pogorszeniu.  
- Należy zachować instrukcję i opakowanie, ponieważ zawierają ważne informacje. Użytkownicy powinni ściśle przestrzegać zapisów instrukcji obsługi Podczas obsługi produktu.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Baterii jednorazowych nie należy ładować ponownie.  
- Akumulatory należy wyjąć przed ładowaniem.  
- Akumulatory należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.  
- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych. Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego do zalecanych.  
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości. (+ i -)  
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  
- Nie należy zwierzać zacisków zasilających.  
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.  
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych baterii (węglowo-cynkowych) i akumulatorów (niklowo-kadmowych).

Wymagania dotyczące baterii dla Dino:

☑ Zasilanie : ---  
☑ Parametry baterii : DC 6 V , 4,8 W  
☑ Baterie : 4 x 1,5 V "AAA" LR03/AM4 (nie są częścią zestawu)

Uwagi:

- Aby uzyskać najlepszą i maksymalną wydajność, w tym produkcie zaleca się stosowanie nowych baterii alkalicznych

Utrzymanie:

- Zawsze wyjmuj baterie z produktu, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas.  
- Produkt należy czyścić delikatnie przecierając go czystą szmatką.  
- Przetyniać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.  
- Nie zanurzać produktu w wodzie, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia podzespołów elektronicznych.


**Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą zakłócać normalne funkcjonowanie produktu. W przypadku wystąpienia zakłóceń, należy zresetować produkt i wznowić jego normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli produkt nie zaczął funkcjonować normalnie, należy użyć produktu w innym pomieszczeniu lub miejscu.**

Wymagania dotyczące baterii nadajnika:


☑ Zasilanie : ---  
☑ Parametry baterii : DC 3 V , 0,09 W  
☑ Baterie : 2 x 1,5 V "AAA" LR03/AM4 (nie są częścią zestawu)

**Distributor:**  
ConQuest entertainment, Kolbenova 961/27d  
198 00, Praha, www.cqe.pl, info@cqe.pl  
420 284 000 150

Identyfikacja części:

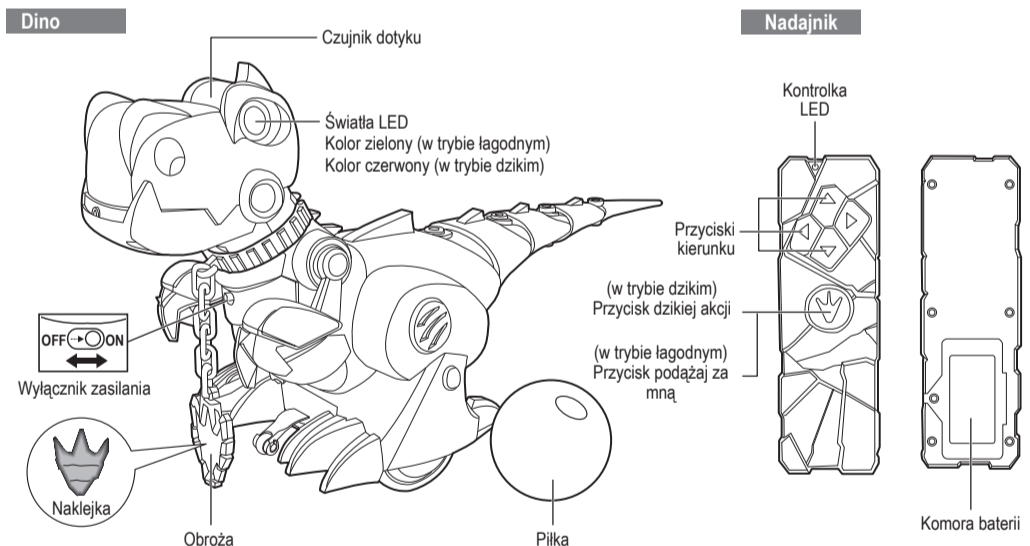


Instalacja baterii w nadajniku

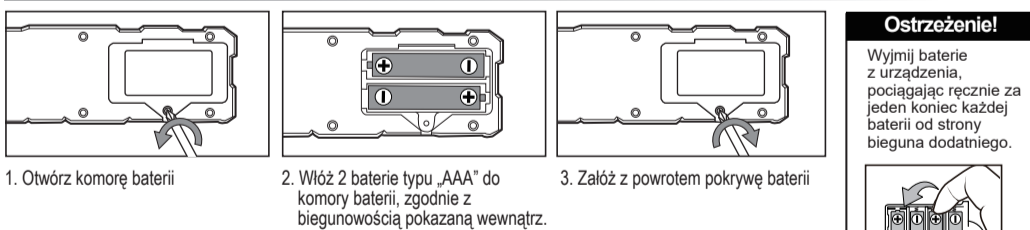

**Ostrzeżenie!**  
Wymyj baterie z urządzenia, pociągając ręcznie za jeden koniec każdej baterii od strony bieguna dodatniego.


Instalacja baterii: Dino

Instalacja baterii Dino (\*Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji „OFF”).

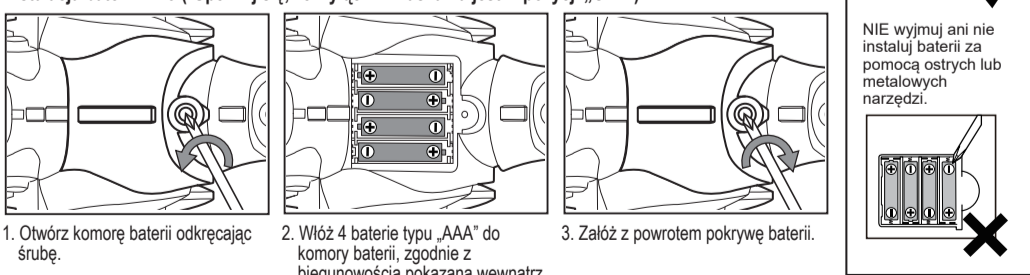

**NIE** wyjmuj ani nie instaluj baterii za pomocą ostrych lub metalowych narzędzi.

Pierwsze kroki

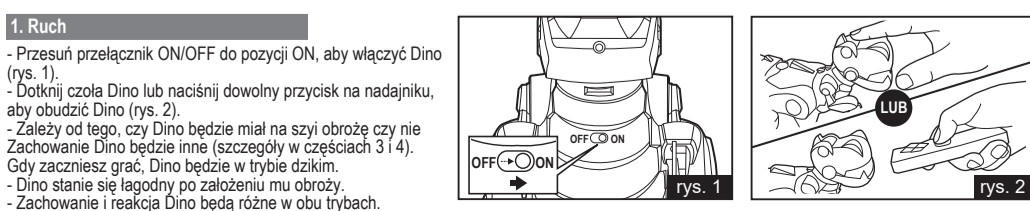

2. Zdalne sterowanie


**Do przodu i do tyłu**  
- Naciśnij przycisk do przodu, aby sterować Dino i i aby szedł do przodu.  
- Naciśnij przycisk do tyłu, aby Dino zaczął się cofać

**Skręcanie w lewo i w prawo**  
- Po wciśnięciu lewego przycisku Dino skręci w lewo, po wciśnięciu prawego - w prawo.

**Przycisk akcji**  
- Będzie używany jako „Podążaj za mną” w trybie łagodnym i „Dzika akcja” w trybie dzikim.

Wskazówki dotyczące obsługi:


1. Używaj wyłącznie na płaskich, gładkich (ale nie śliskich), suchych powierzchniach i dywanach z krótkim włosiem, ponieważ włosy, dywan lub brud mogą mieć wpływ na działanie Dino.  
2. Nie używaj Dino w piasku, wodzie lub śniegu. Jeśli Dino zamoczy się, wytrzyj go ręcznikiem i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.  
3. Nie używaj Dino w bezpośrednim, jasnym świetle. Będzie to miało wpływ na sygnały pilota.  
4. Kiedy używasz Dino, nadajnik powinien być skierowany na Dino.

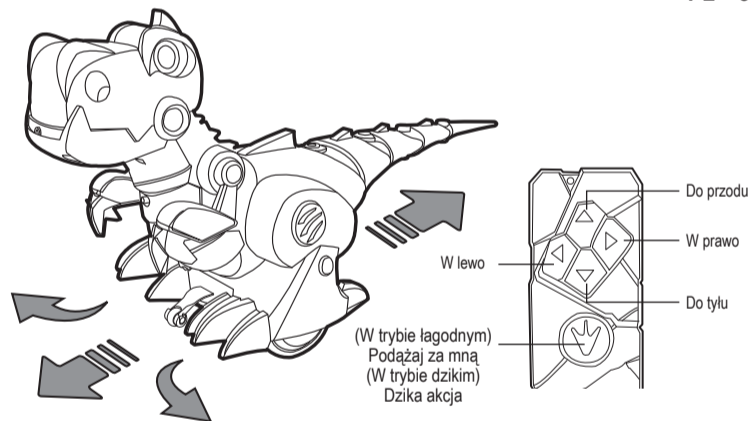

3. Tryb dziki (bez obroży)

Po zdjęciu obroży oczy Dino będą miały kolor czerwony, co oznacza, że Dino znajduje się w trybie dzikim.

**Pogłaszcz Dino**  
Możesz pogłaszc Dino, dotykając jego czoła, a Dino zacznie ryczeć i biegać

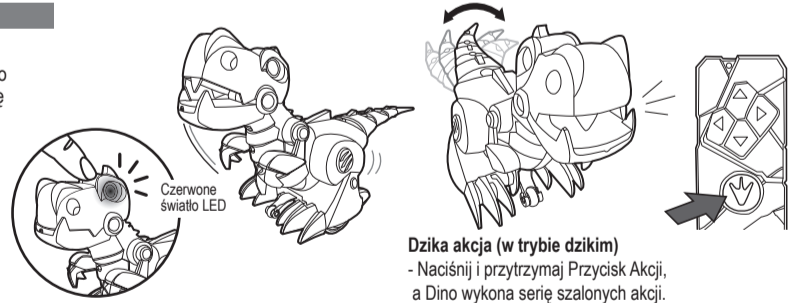

**Dzika akcja (w trybie dzikim)**  
- Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Akcji, a Dino wykona serię szalonych akcji.

4. Tryb łagodny (z włączoną blokadą szyi)

Oczy Dino będą zielone po założeniu obroży, co oznacza, że Dino znajduje się w Trybie Łagodnym.

**Pogłaszcz Dino**  
- Możesz pogłaszc Dino, dotykając jego czoła, a Dino wykona kilka łagodnych ruchów.

Następnie można robić z Dino specjalne sztuczki przez 20 sekund (szczegóły w części 6).

Podążaj za mną (w trybie łagodnym)

Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Akcji na nadajniku, kierując go na Dino, a on będzie podążał za Tobą

