


# GameSir G7 – SE

## Instrukcja:

### ŁĄCZENIE


Solid White=Connected

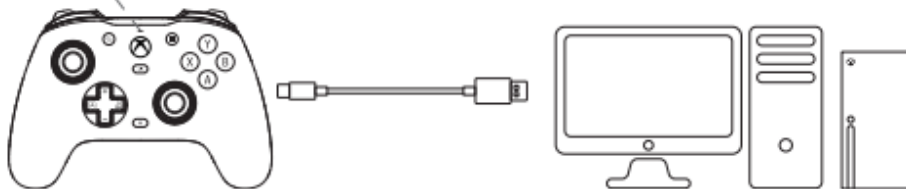

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI


1. Naciśnij przycisk M+ pad kierunkowy w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność główną. (łącznie 10 poziomów)

\*Podczas ustawiania do maksymalnego/minimalnego poziomu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

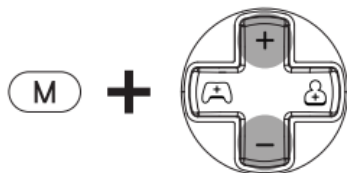

1. Przytrzymaj przycisk M + pad kierunkowy w lewo / w prawo, aby zwiększyć głośność gry przy jednoczesnym zmniejszeniu głośności czatu głosowego / zmniejszyć głośność gry podczas zwiększania głośności czatu głosowego.


\*Podczas regulacji do poziomu maksymalnego/średniego/minimalnego rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

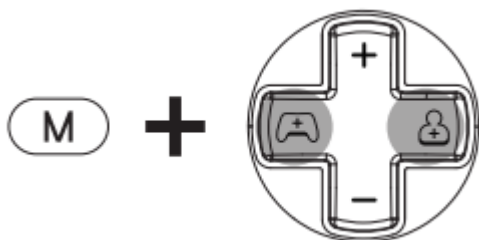

3. Funkcja wyciszania mikrofonu: Gdy słuchawki są podłączone, dotknij przycisku wyciszenie mikrofonu, wskaźnik zaświeci się na czerwono, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie włączona. Stuknij ponownie przycisk wyciszenie mikrofonu, wskaźnik zgaśnie, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie wyłączona (domyślnie).



## USTAWIENIA PRZYCISKÓW WSTECZ

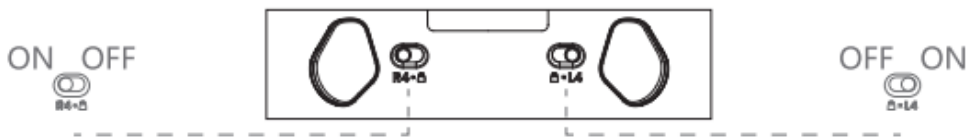



### NO PRESET BUTTON VALUES

(Mappable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/D-pad/Menu/Xbox/View Button)

1. Ustaw wartość przycisku R4 / L4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M + R4 / L4 przez 3 sekundy. Gdy wskaźnik zacznie powoli migać, dotknij przycisku, który chcesz zmapować do R4/L4. Wskaźnik zmienia kolor na ciągły, wskazując, że wartość przycisku L4/R4 jest ustawiona.
2. Anuluj wartość przycisku R4 / L4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M + R4 / L4 przez 3 sekundy. Gdy wskaźnik zacznie powoli migać, dotknij przycisku R4/L4. Wskaźnik zmieni kolor na ciągły, wskazując, że wartość przycisku L4/R4 została anulowana.

## KALIBRACJA JOYSTICKÓW I SPUSTÓW

1. Przytrzymaj przyciski View  + Menu  + Xbox aż USB-C zostanie włożony do portu USB komputera. Wskaźnik będzie powoli migać na biało.
2. Upewnij się, że LT i RT oraz lewy i prawy joystick nie są dotykane. Następnie naciśnij przycisk A. Wskaźnik zgaśnie.
3. Naciśnij LT i RT, aby uzyskać maksymalny skok. Obróć joysticki pod maksymalnymi kątami 3 razy. Naciśnij przycisk A. Wskaźnik zmieni kolor na biały kolor wskazujący, że kalibracja została zakończona.
4. Po zakończeniu kalibracji należy odłączyć i ponownie podłączyć kontroler przed użyciem.

## PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA "GAMESIR NEXUS"

Pobierz oprogramowanie "GameSir Nexus" ze sklepu Microsoft Store na konsolę Xbox/komputer PC lub [gamesir.com](https://gamesir.com)

Użyj oprogramowania "GameSir Nexus", aby zaktualizować oprogramowanie układowe i utworzyć 3 niestandardowe profile. Profil obejmuje mapowanie przycisków, regulację stref joysticka i spustu, kontrolę poziomu wibracji itp.

\*Jeśli wartość przycisku R4/L4 ustawiona w oprogramowaniu różni się od ustawienia ręcznego, ostatnie ustawienie ma pierwszeństwo, a poprzednie zostanie bezpośrednio nadpisane.