

G8+ MFi Manual :

<https://gamesir.com/pages/manuals-gamesir-g8-mfi>

Balení obsahuje:

G8+ MFi ovladač *1

Malé páčky *1

Zatížené páčky *1

Kulaté páčky *1

Uživatelský Manuál *1

Thank You & After-sale Service Card *1

GameSir Samolepka *1

Certification *1

Tenké Silikonové Podložky *2

Kompatibilita

Zařízení s podporou USB-C

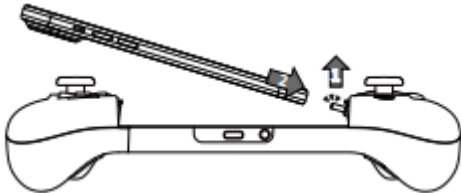
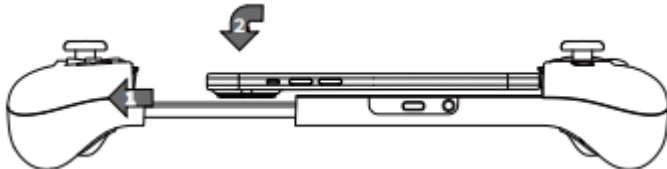
Rozložení zařízení

三点键	Tlačítko „tři tečky“
左摇杆 LS 键 (下压)	Levá páčka LS tlačítko (zamáčknout dolů)
方向键	D-pad (směrová tlačítka)
Mode 灯	Indikační kontrolka režimu
截图键	Tlačítko pro snímek obrazovky
M 键	M Tlačítko
菜单键	Menu Tlačítko
A/B/X/Y 键	A/B/X/Y tlačítka
右摇杆 RS 键 (下压)	Pravá páčka RS Tlačítko (zamáčknout dolů)
Home 灯	Kontrolka tlačítka Home
Home 键	Tlačítko Home
RB 键	RB tlačítko

RT 键	RT Tlačítko
LB 键	LB Tlačítko
LT 键	LT Tlačítko
Type-C 充电口	Type-C Nabíjecí Port
活动 Type-C 接口	Pohyblivý Type-C Connector
3.5mm 音频接口	3.5mm Audio Jack
R4 键	R4 Tlačítko
L4 键	L4 Tlačítko

Průvodce základními funkcemi

Připojení

Připojte konektor USB-C ovladače k portu telefonu.	
Roztáhněte ovladač a vložte do něj telefon.	
Zasuňte ovladač zpět a dokončete připojení.	

Základní operace

Zapnutí	Ovladač se automaticky zapne po připojení k zařízení pomocí pohyblivého konektoru USB-C.
Vypnutí	Ovladač se po odpojení od zařízení automaticky vypne.

Pohotovostní režim	Ovladač se automaticky vypne, pokud během 10 minut připojení nezaznamená žádnou aktivitu.
--------------------	---

* Některé telefony s Androidem vyžadují zapnutí funkce OTG pro napájení a používání ovladače.

Platforma and režim

Platforma	Režim	Světelný ukazatel	Způsob přepínání
iOS	MFi Mode	Bílý	Po připojení k zařízení iOS se automaticky přepne.
Android	Android Mode	Tmavě modrá	Po připojení k zařízení s Androidem se automaticky přepne.
	G-Touch Mode	Světle modrá	Spustí se v aplikaci GameSir.

Pokročilé návody

Kombinace tlačítek

Funkce	Kombinace tlačítek	Popis
Nastavení zadních tlačítek	Stiskni a drž 2 vteřiny 	Stiskněte a podržte současně tlačítko M a L4/R4, dokud kontrolka odpovídajícího směru nezačne blikat bíle.
Přepnutí režimu Hair Trigger	Stiskni a drž 2 vteřiny 	Přepíná mezi zapnutím a vypnutím režimu Hair Trigger.
Switch režim	Stiskni a drž 3 vteřiny 	Přepínání mezi režimem Android a režimem Xbox. *Funguje pouze při připojení k počítači nebo zařízení s Androidem.
Switch rozložení	Stiskni a drž 3 vteřiny 	Prohození hodnot tlačítek A-B a X-Y. Ovladač zavibruje, aby indikoval úspěšné prohození.
Upravit hlasitost	Stiskni a drž	Zvýšení/snížení systémové hlasitosti.

		*Funguje pouze v režimu Android a MFi režimu.
Adjust Vibration Intensity	 Stiskni a drž	výšení nebo snížení úrovně intenzity vibrací.

Kalibrace joysticků a spouští


Stiskni a drž  +  +  zároveň pro přístup do režimu kalibrace. Během tohoto procesu bude kontrolka blikat bíle. V této fázi zatlačte oba joysticky až na doraz a otočte je 2–

3krát. Stiskněte obě spouště úplně dolů 3×. Nakonec stiskněte  pro ukončení. Kontrolka se vrátí do normálního stavu, což znamená, že kalibrace je dokončena.

Výměna příslušenství

Přední panel GameSir-G8+ MFi má magnetický a vyměnitelný design. Po jeho odstranění můžete vyměnit joystick podle vlastních preferencí. V budoucnu budou dostupné další doplňky pro výběr hráčů, tak sledujte novinky.

Tlačítka ABXY využívají magnetický design, což umožňuje jejich vyjmutí a přepnutí rozložení mezi



Výměna silikonových podložek

GameSir-G8+ MFi má vyměnitelné silikonové podložky na pravé straně, což umožňuje uživatelům přizpůsobit tloušťku podložky podle svého zařízení. Při instalaci zajistěte, aby silnější strana silikonové podložky směřovala nahoru a tenčí strana dolů.

1. U zařízení bez ochranného krytu použijte silné silikonové podložky.
2. U zařízení s ochranným krytem použijte tenké silikonové podložky.
3. Zajistěte, aby okraje silikonových podložek pevně přiléhaly k ovladači, aby nedošlo k jejich uvolnění.

Přizpůsobení nastavení přes aplikaci „GameSir“

Přejděte na webovou stránku gamesir.com ve svém telefonu nebo naskenujte QR kód vpravo pro stažení aplikace „GameSir“.